

POWERED MULTIMEDIA SPEAKERS

YST-M40



取扱説明書

ご使用の前にこの取扱説明書を必ず お読みください。

お読みになった後は保証書と共に 大切に保管してください。





安全上のご注意 (安全に正しくお使いいただくために)

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をよ くお読みになり、正しくお使いください。また お読みになったあと、いつでも見られる所に 必ず保存してください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正 しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産へ の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をして います。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例 -





○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



敬生

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。







本機に水を入れたり、ぬらさないようにご注意くださ い。またぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでく ださい。火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。



本機を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの 直流 DC 電源には接続したり、表示された電源電圧交 流100V以外の電圧で使用しないでください。火災・感 電の原因となります。



万一機器の内部に水や異物が入った場合は、まず電源



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機 の下敷にならないようにしてください。コードに傷が



プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



ついて、火災・感電の原因となります。



万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに電源プラグをコンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼く ださい。お客様による修理は危険ですから絶対におや めください。



風呂場で使用しないでください。火災・感電の原因とな ります。 本機の上に水などの入った容器や小さな金属物を置か ないでください。こぼれたり、中に入った場合火災・感



万一、本機を落としたり、損傷した場合は、電源プラグ をコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そ のまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた り、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでく ださい。コードが破損して、火災・感電の原因となりま

電の原因となったり、ケガをする恐れがあります。







湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



電源コードを熱器具に近付けないでください。コード の被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあり ます。



直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



移動させる場合は、本機の(V) 電源)スイッチを切ってから電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、人災・感電の原因となることがあります。



接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。



電源プラグを接続する前には音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



キャビネットをあけたり、分解しないでください。故障 の原因になります。修理が必要な場合は。お買い上げ店 にご相談ください。



旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。



1年に一度くらいは内部の掃除を販売店にご相談ください。本機の内部にほこりのたまったまま、長い間掃除しないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店にご相談ください。



お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。

ご使用上の注意

ご使用になる前に、下記の注意事項を必ずお読みください。

本機のつまみ類に無理な力を加えたり、キャビネットに重い物をのせないでください。

テストディスクや電子楽器の信号、極端に歪んだ信号 を大きな音で鳴らさないでください。スピーカの破損 の原因となります。

本機は防磁設計となっていますがコンピュータのモニターやテレビの近くに設置すると、画像が歪むことがあります。そのような場合は、離してご使用ください。 故障と思われるときはただちに使用をやめ電源プラグをコンセントから抜いてください。 フロッピーディスクやカセットテープなどの磁気媒体 を近くに置かないでください。データが破損すること があります。

() スタンバイ / オン)スイッチがオン(インジケータが 点灯)になっているときは、電源プラグをコンセントから抜かないでください。

目 次


はじめに	1
コントロール部と端子	2
故障かな?と思ったら	3
すべり止めパッド	3
仕様	2

はじめに

このたびはYAMAHA YST-M40パワードマルチメディアスピーカシステムをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

YST-M40パワードマルチメディアスピーカシステムはアドバンスド・ヤマハ・アクティブ・サーボ・テクノロジーを駆使し、すぐれたパフォーマンスで、コンパクトながら豊かな低域サウンドを実現します。


パッケージ内容物に損傷がないか確認してください。同梱されていない品目または損傷のある場合は、本機をお買い求めの販売店にご連絡ください。

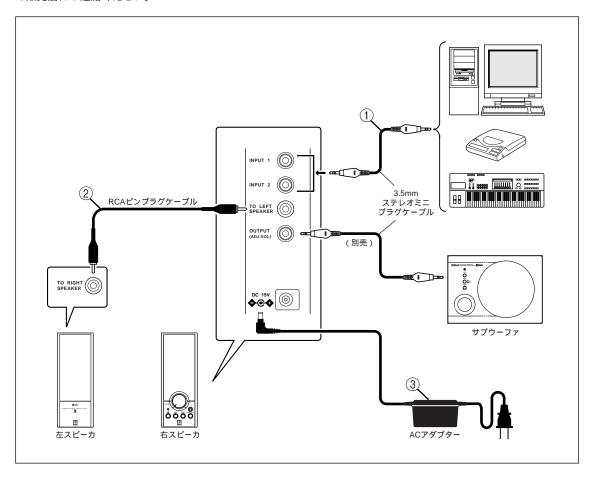

- (1) 3.5mmステレオミニプラグケーブル×1(付属)
- ② RCAピンプラグケーブル×1(付属)
- ③ ACアダプター×1(付属) パッケージには、スピーカ底面貼付用のすべり止めパッド8枚も同梱されています。

|注意!| 必ず付属の専用アダプターをご使用ください。他の電源アダプターの使用は本機の故障や火災の原因となります。

コントロール部と端子

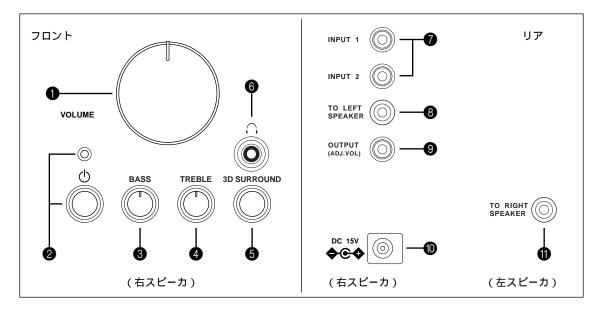

- VOLUMEコントロール スピーカシステム全体の音量を調整します。 右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。
- (スタンバイ/オン)スイッチ/インジケータ スイッチを押すと電源が入りインジケータが点灯します。 もう一度スイッチを押すとスタンバイ状態になります。 スイッチを押す前にVOLUMEコントロールの音量が 小さくなっているか確認してください。
 (スタンバイ/オン)スイッチが切ってある場合でも
 - () スタンバイ / オン)スイッチが切ってある場合でも極わずかな電力が消費されています。
- (3) BASSコントロール 低域の音量を調整します。 音量はお好みにより調整できます。 右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。
- ◆ TREBLEコントロール 高域の音量を調整します。 音量はお好みにより調整できます。 右に回すと大きくなり、左に回すと小さくなります。
- **⑤** 3D SURROUNDスイッチ 3次元的サラウンドを加えてステレオソースを再生します。

スイッチを押すとサラウンド効果がオンになり、もう一 度押すとオフになります。

ヘッドフォンでは正常なサラウンド効果は働きません。

⑥ ヘッドフォン ステレオヘッドフォンでモニターするときに接続します。 ヘッドフォンを接続すると、スピーカからは音は出なく なります。 n INPUT 1/2

スピーカシステムへ信号を入力します。

1と2の端子に同時に接続することにより、2系統の信号を入力することができます。たとえば、CD-ROMプレーヤとパソコン本体の出力をそれぞれ入力端子に接続できます。ただし入力されたそれぞれの信号はミックスされます。

- 3 TO LEFT SPEAKER(右スピーカ)
 左スピーカののTO RIGHT SPEAKERジャックとRCAピンプラグケーブルでここに接続します。
- OÚTPÚT(ADJ. VOL) サブウーファを追加して低域を補強したいときなど、 3.5mmステレオミニプラグケーブルでこのジャック と接続します。

n DC端子

付属のACアダプターを接続します。通常の電源オン/オフ操作は右スピーカの(スタンバイ/オン)スイッチを使用してください。

● TO RIGHT SPEAKER(左スピーカ) 右スピーカの❸TO LEFT SPEAKERジャックとRCA ピンプラグケーブルでここに接続します。

YMERSION

ワイマージョン(3D SURROUND)について

ワイマージョンは通常のステレオソース再生時に拡がり感を強調し、2つのスピーカのみで立体的(3D)な音場をつくり上げるヤマハ独自の技術です。聴感上、自然感があり、長時間聴いても疲れにくい特長をもっています。

ワイマージョンは、右スピーカの3D SURROUNDスイッチで効果のオン / オフを切り換えることができます。

故障かな?と思ったら

本機が正常に機能しない場合は、下記の表に従って問題点をチェックしてください。ここでは一般的な使用上のミスと対策を記載しています。それでも問題が解決しない場合、あるいは表に記載されていない問題が生じた場合は、電源プラグを抜いて、お買上げ店または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へお問合せの上、サービスをご依頼ください。

問題	原因	対 策
スピーカからサウンドが 聞こえない。	電源プラグがコンセントにしっかり接続されて いない。	電源プラグをコンセントにしっかり接続してください。
	右スピーカの で スタンバイ/オン)スイッチが スタンバイになっている。または電源プラグが 抜かれている。	電源プラグをコンセントにしっかり接続し、右スピーカの☆ スタンバイ / オン)スイッチをオンにしてください。
	音量が最小になっている。	VOLUMEコントロールを右に回して音量を上げてく ださい。
	入力信号レベルが低すぎる。	接続機器の音量を上げてください。
	接続が不良。	接続をもう一度しっかりやり直すか、別の接続ケーブル を使ってください。
サウンドが歪む。	入力信号レベルが高すぎる。	接続機器の音量を下げてください。
ノイズが気になる。	接続が不良または不十分。	接続をもう一度しっかりやり直すか、別の接続ケーブル を使ってください。
3 D サウンドが聞こえな い。	再生ソースがモノラルです。	ステレオソースを再生してください。


() スタンバイ / オン)スイッチがオフになっていてもVOLUMEコントロールが最大に設定されていると、ヘッドフォンを通して若干量のサウンドが聞こえることがありますが、故障ではありません。

また、ヘッドフォン接続時はスピーカから音は出ませんが、VOLUMEコントロールが最大に設定されていると、若干量のサウンドがスピーカから聞こえることがありますが、故障ではありません。

すべり止めパッド

図のようにスピーカの底面に付属のすべり止めパッドを取り付けてください。 スピーカがすべりにくくなり安定します。

安定した平らな面に設置して使用してください。

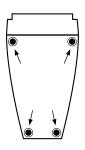

仕様

タイプ アドバンスド・ヤマハ・アクティブ・サーボ・テクノロジー方式

入力感度 200mV(1kHz、12W/4)

入力インピーダンス 20k

再生周波数帯域 70Hz~20kHz

入力

右スピーカ オ - ディオ信号用3.5mmステレオミニジャック×2

ACアダプター用電源入力ジャック

左スピーカ右スピーカ接続用RCAピンジャック出力RCAピンジャック(左スピーカ用)

オ-ディオ信号出力用3.5mmステレオミニジャック

出力レベル 0.7V/330 (200mV)

スピーカユニット 8cmフルレンジコーンタイプ、防磁型

ヘッドフォン出力レベル0.45 V/30 (200 mV)定格電源電圧AC100 V、50/60 Hz

寸法(幅×高さ×奥行き)

右スピーカ95×248×203mm左スピーカ95×248×199mm

重量

 スピーカ
 1.1kg(右),0.8kg(左)

 付属品
 ACアダプター×1

3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.8m)×1

RCAピンプラグケーブル(1.8m)×1

すべり止めパッド×8

仕様は予告なく変更することがあります。

音楽を楽しむエチケット



これは日本電子機械工業会 「音のエチケット」キャンペーンのシンボルマークです。 楽しい音楽も時と場所によっては大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にしましょう。静かな夜間には小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただけるためのものです。 サービスのご依頼、お問い合わせは、お買上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

保証期間

お買い上げ日より1年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは 保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料 にて修理いたします。

修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、

一般管理費等が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯す る部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後8年(テープデッ キは6年)です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補 修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品 です。

持ち込み修理のお願い

故障の場合、お買い上げ店、または最寄りのヤマハ電気音響製品 サービス拠点へお持ちください。

製品の状態は詳しく

サービスをご依頼なさるときは製品の状態をできるだけ詳しくお 知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知 らせください。

品番、製造番号は本機リアパネルに表示してあります。

摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が 使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用 時間等によって大きく異なります。

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部 品を交換されることをお薦めします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品 サービス拠点へご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、 ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

ヤマハAV製品に対するお問合せ窓口 AVお客様ご相談センター TEL (03) 5488 - 5500

ヤマ八雷気音響製品サービス拠占

(ヤマハAV製品の故障に関するご相談窓口および修理受付、修理品お持ち込み窓口)

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南十条西1-1-50 ヤマハセンター内

TEL (011) 512 - 6108

仙 台 〒984-0015 仙台市若林区卸町5-7

仙台卸商共同配送センター3F

TEL (022) 236 - 0249

首都圏 〒211-0025 川崎市中原区木月1184

TEL (044) 434 - 3100

浜 松 〒435-0048 浜松市上西町911 ヤマハ(株)宮竹工場内

TEL (053) 465 - 6711

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2-1-2

ヤマハ(株)名古屋流通センター3F

TEL (052) 652 - 2230

大 阪 〒565-0803 吹田市新芦屋下1-16

ヤマハ(株)千里丘センター内 TEL (06) 6877 - 5262

広島 〒731-0113 広島市安佐南区西原6-14-14

TEL (082) 874 - 3787

四 国 〒760-0029 高松市丸亀町8-7 ヤマハミュージック神戸高松店内

TEL (087) 822 - 3045

九 州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4

TEL (092) 472 - 2134

愛情点検



永年ご使用の本機の点検を!

こんな症状はありませんか?

電源コード・プラグが異常に熱い。

コゲくさい臭いがする。

電源コードに深いキズか変形がある。 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。

電源を入れても正常に作動しない。

その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、必ず販 売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。

ヤマハ株式会社

〒430-8650 浜松市中沢町10-1

AV機器事業部

営業部TEL (053) 460 - 3451 品質保証室 TEL (053) 460 - 3405

住所および電話番号は変更になることがあります。

